


53280 / 53281

Temporizador electrónico avanzado para riego en cuatro zonas

Instrucciones para el usuario ■ Español

53280_INS_ESP_03

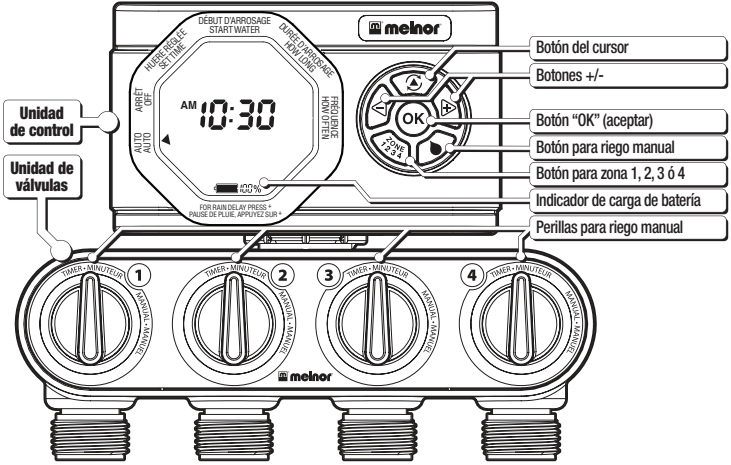

1 Instalación de las baterías y ensamblaje

Baterías

Instale **2 baterías alcalinas AA** quitando el soporte de las mismas de la parte posterior de la **unidad de control del temporizador** e insertando las baterías como se indica. Vuelva a colocar el soporte de las baterías.

NOTA: No utilice baterías recargables. Recicle las baterías después de ser usadas.



Nosotros recomendamos reemplazar las baterías cuando el indicador llegue a  **20%**

Instalación

Gire el soporte hacia adelante sobre la **unidad de válvulas del temporizador**.

Deslice la **unidad de control del temporizador** sobre el soporte.

Enchufe el cable dentro de la parte posterior de la **unidad de válvulas del temporizador**.

Sujete el temporizador a un grifo exterior y abra el paso del agua. Deje el grifo abierto mientras el temporizador esté sujeto al grifo.

NOTA: Usted puede programar el temporizador antes de sujetar el mismo al grifo.

2 Ajuste del reloj


Toque cualquier botón para “despertar” al temporizador.

Usando el **botón del cursor** , mueva la flecha hasta **“Set Time”** (fijar la hora).

Presione los botones  y  para fijar el reloj en la hora actual. Presione **OK** .

Fije el día de la semana actual usando los botones  y . Presione **OK** .

Presione el **botón del cursor**  nuevamente para fijar la hora y pase al siguiente ajuste, **“Start Water”** (comienzo del riego).

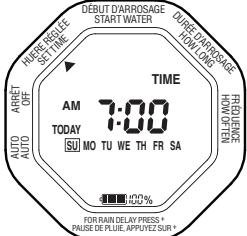


3 Seleccione cuándo regar

Con la flecha apuntando hacia **“Start Water”** (comienzo del riego), utilice los botones  y  para seleccionar la primera hora del día en que usted desea regar. Todos los ciclos de riego restantes durante el día se referirán a esta hora.

Presione **ZONE**  para cambiar la zona. Usted debe fijar la hora de comienzo de riego para cada zona que programe. Debe primero entrar una hora de comienzo para cada zona que programe antes de cualquier otra selección para una zona.

Presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste.

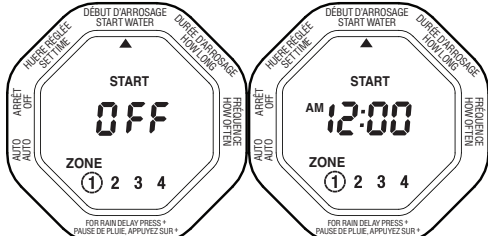


4 Duración del riego

Con la flecha apuntando hacia **“How Long”** (duración del riego), utilice los botones  y  para seleccionar la duración de cada ciclo de riego.

Los ciclos pueden tener hasta **360 minutos (6 horas)** de duración.

Presione **ZONE**  para cambiar de zona. Usted debe fijar **“How Long”** (duración) para cada zona que programe, antes de proceder.

Presione el botón del cursor  para pasar al siguiente ajuste.

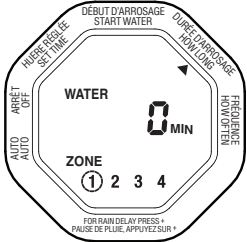

5 Frecuencia del riego

Con la flecha apuntando hacia **“How Often”** (frecuencia), utilice los botones  y  para seleccionar la frecuencia del riego.

Este temporizador ofrece dos modos de seleccionar la frecuencia del riego:

5a. Selección de los días **5b.** Intervalos regulares

Ejemplo de selección de los días

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
						

Ejemplos de intervalos regulares

CADA 1 DÍA						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
						
CADA 2 DÍAS						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
						
						
CADA 3 DÍAS						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
						
						

5a Frecuencia de riego, selección de los días


Con la flecha apuntando hacia **“How Often”** (frecuencia), utilice los botones  y  para recorrer los días de la semana.

Cuando un día esté centelleando, usted podrá presionar **OK**  para seleccionarlo. Al ser seleccionado, el día quedará resaltado con un contorno.

Después de seleccionar los días, continúe presionando el botón  hasta que aparezca **“EVERY 24 HRS”** (cada 24 horas).

Para regar una vez cada 24 horas (una vez al día) en los días seleccionados, simplemente presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste. Si usted desea regar más de una vez al día, presione el botón  para seleccionar entre 1 y 24 veces por día.

Presione **ZONE**  para cambiar la zona o el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste.

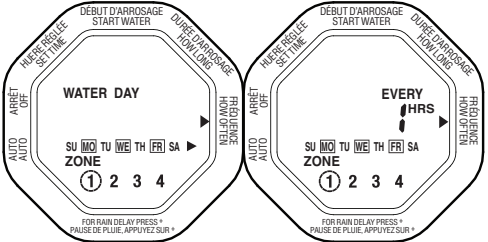


5b Frecuencia de riego, intervalos regulares

Con la flecha apuntando hacia **“How Often”** (frecuencia), presione el botón  para recorrer pasando los días de la semana.

Usted podrá regar tan frecuentemente como cada 1 hora, cada día o con poca frecuencia como una vez cada 7 días.

Presione **ZONE**  para cambiar la zona o el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste. Usted debe fijar **“How Often”** (frecuencia) para cada zona que esté programando antes de proceder.

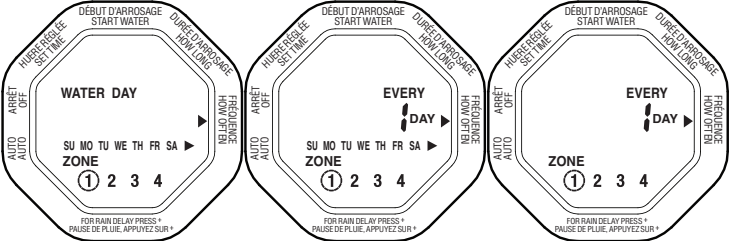


6 Modo automático

Después de la programación, el temporizador estará en el modo **AUTO** (automático). Sus programas de riego solamente operarán cuando el temporizador esté en modo **AUTO**.

Si el temporizador no está en modo **AUTO**, presione el **botón del cursor**  para cambiar a **AUTO**.

El visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) para cada zona.

Si el ciclo de riego siguiente será en más de 24 horas, **NEXT START TIME** (la hora de comienzo siguiente) será indicada en días en lugar de indicar una hora.

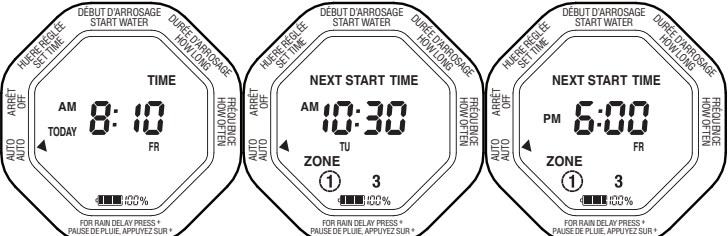

7 Modo de suspensión por lluvia

Si el pronóstico meteorológico anuncia lluvias, y usted desea interrumpir temporalmente el riego, puede utilizar la función de suspensión por lluvia.


El **Rain Delay Mode** (modo de suspensión por lluvia) detendrá todo el riego por hasta 7 días.

Después del período de suspensión, el programa de riego comenzará a correr automáticamente.

Para activar el **Rain Delay Mode**, asegúrese de que la flecha apunte hacia **AUTO**. Presione el botón  para seleccionar el período de suspensión. Usted puede reducir o desactivar el período de suspensión con el botón . Una vez que vea el período de suspensión deseado, presione **OK** o espere a que el numeral deje de centellear.

En el **Rain Delay Mode**, el visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **DELAY** (tiempo de suspensión) restante. Si el tiempo de suspensión es mayor que 24 horas, **DELAY** (tiempo de suspensión) se mostrará en **DAYS** (días).

NOTA: Un vez activada esta función, usted puede desactivar **Rain Delay** (suspensión por lluvia) presionando  hasta que **DELAY** esté tenue y el cursor pase a **AUTO**.

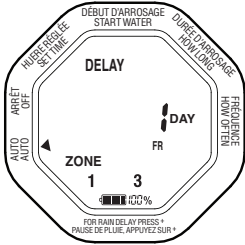


8 Modo desconectado

Si usted desea detener el riego durante un período prolongado de tiempo, presione el **botón del cursor**  hasta que la flecha apunte hacia **OFF** (desconectado).

El temporizador no regará automáticamente mientras se encuentre en este modo. El visualizador mostrará la palabra **OFF** en letras grandes.

Para comenzar a regar automáticamente de nuevo, simplemente presione el **botón del cursor**  hasta que la flecha apunte hacia **AUTO**. El programa comenzará a regar en la hora de comienzo siguiente **Start Time** disponible.

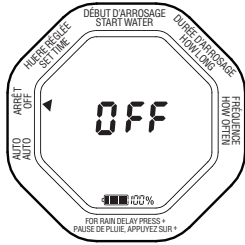

NOTA: El ajuste del temporizador en el modo **OFF** (desconectado) desactiva todas las zonas de riego. Para desactivar una o más zonas específicas, utilice el **botón del cursor**  para pasar al ajuste **HOW LONG** (duración). Asegúrese de estar ajustando la zona de riego deseada, usando el botón **ZONE** . Fije la duración **HOW LONG** en "0". Para reactivar la zona, ajuste la duración **HOW LONG** nuevamente en la duración de riego deseada.



9 Riego manual

Este temporizador tiene dos modos para regar manualmente. El modo más fácil es simplemente girar la perilla hasta la zona que usted desea regar. Gire la perilla hacia atrás para detener el flujo de agua.

Para controlar el riego manual a través del controlador, presione el botón **MANUAL** ( en modelos multilingües).

Presione **ZONE**  para seleccionar la zona que desea abrir. Luego presione el botón  o  para ajustar la duración de tiempo que desea que la válvula quede abierta.

La válvula se abrirá después unos pocos segundos y se cerrará automáticamente después del período de tiempo seleccionado.

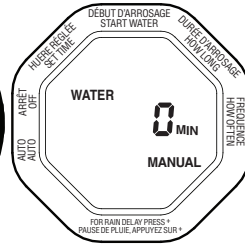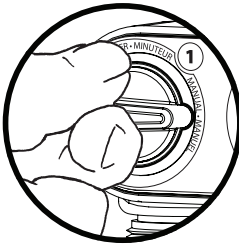


10 Reajuste del temporizador

Si usted necesita borrar completamente todos los ajustes en el temporizador y retornarlo a su estado original, presione el botón **OK** y manténgalo presionado durante 7 segundos.

El visualizador mostrará **RESET** (reajuste) para confirmar la acción.

NOTA: Todos los programas se pierden cuando el temporizador se reajusta en **RESET**.

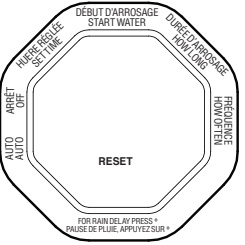

CONSEJOS ÚTILES


Abra las válvulas durante la instalación

Las sacudidas durante el transporte pueden causar que las válvulas se abran inesperadamente. Si esto ocurre, el agua podrá fluir continuamente a través de una o más válvulas durante la instalación.


Cierre el paso del agua.

Desenchufe la **unidad de válvulas** de la **unidad de control**; luego enchufe la **unidad de válvulas** nuevamente.

Abra el paso del agua muy lentamente.

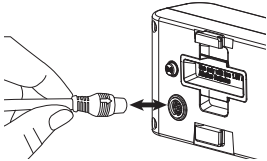


Si el problema persiste, desconecte el paso del agua. Presione el botón **MANUAL** para abrir y cerrar cada válvula 3 veces.

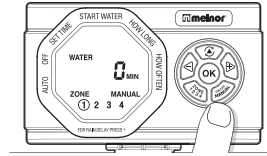


Limpieza de su temporizador

Usted debe limpiar su temporizador periódicamente. Las partículas residuales o los sedimentos comúnmente encontrados en el agua pueden acumularse dentro de su temporizador.

Cierre el paso del agua. Retire el temporizador del grifo y desconecte la **unidad de válvulas** de la **unidad de control**. Verifique que la arandela de filtro esté limpia. Si usted observa cualquier residuo, retire dicha arandela de filtro y límpiela con agua.

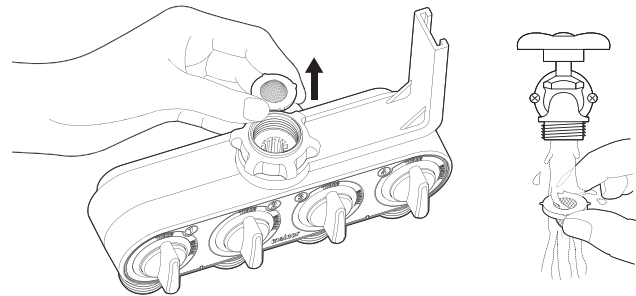

Abra todas las válvulas y rocíe agua a través de cada una de las mismas y de la conexión con el grifo, para enjuagar toda acumulación de sedimentos o residuos.

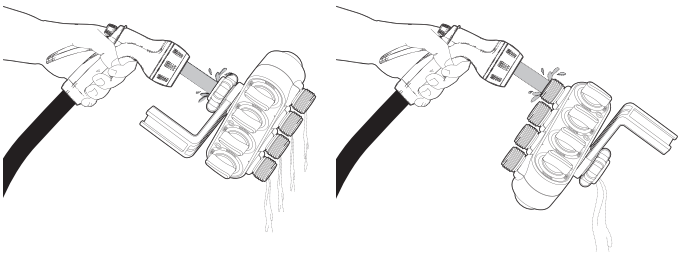

Almacenamiento estacional

Las temperaturas de congelamiento pueden causar que el agua dentro del temporizador se congele y se expanda, dañando al mismo.

Al final de la estación, o cuando se pronostiquen heladas, cierre el paso del agua y retire el temporizador del grifo.

Retire las baterías.

Asegúrese de almacenar el temporizador en el interior, alejado de temperaturas de congelamiento.

Consejos para la vida de las baterías

Asegúrese de usar baterías frescas alcalinas.

No use baterías recargables.

Retire las baterías del temporizador al final de la estación de riego, antes de almacenar.

Las baterías deben durar alrededor de una estación. Un programa con horarios de riego más frecuentes puede ocasionar que las baterías se descarguen más rápidamente.




Funciona con **melnor HydroLogic**

Sensor de humedad del suelo

(No se incluye)

Evite el riego excesivo mientras conserva agua al mismo tiempo, conectando su temporizador al dispositivo de suspensión automática por lluvia **HydroLogic™ Sensor de humedad del suelo**. El sensor fácil de regular controla la humedad del suelo y suspende un ciclo de riego cuando llueve o cuando el suelo ya está mojado. Ajuste el dial para mantener solamente la cantidad correcta de humedad para céspedes y jardines sanos.

Más información en www.melnor.com

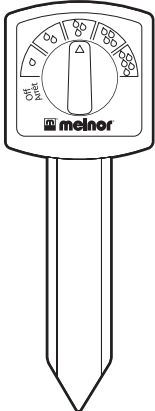

Advertencia: Fabricado para uso en el exterior solamente. Si se salpica agua dentro de las tomas o fuentes de corriente eléctrica, puede ocasionar severas descargas eléctricas. No utilice agua con temperaturas superiores a 46°C (115°F). No lo use cuando la temperatura del aire del ambiente sea menor a 4,5°C (40°F). Cuando no esté en uso, retire las baterías, drene y almacene en el interior, alejado de temperaturas de congelamiento.