


53280 / 53281

Minuteur d'arrosage électronique de pointe à quatre zones

Mode d'emploi ■ Français

53280_INS_FRA_03

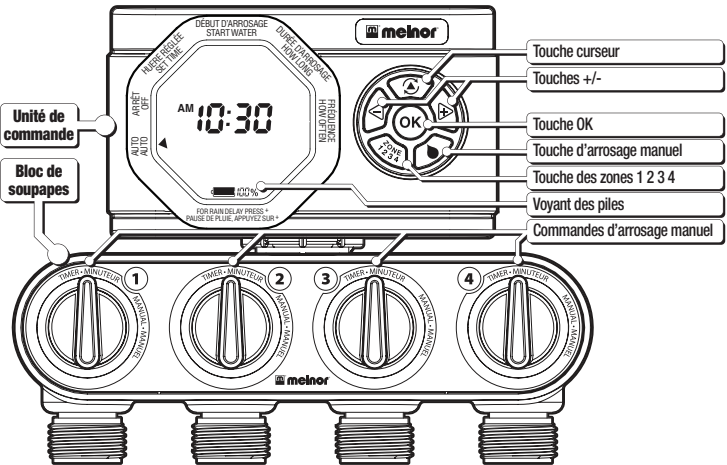

1 Installation des piles et montage

Piles

Installez **2 piles alcalines AA** en déposant le porte-piles au dos de l'**unité de commande du minuteur** et en introduisant les piles selon la polarité indiquée. Reposez le porte-piles.



REMARQUE : N'utilisez pas de piles rechargeables. Recyclez les piles après usage.

Il est recommandé de remplacer les piles lorsque le voyant indique **20%**

Montage

Tournez le support vers l'avant sur le **bloc de soupapes du minuteur**.

Glissez l'**unité de commande du minuteur** sur le support.

Branchez le câble à l'arrière du **bloc de soupapes du minuteur**.

Raccordez le minuteur à un robinet extérieur et ouvrez l'eau. Laissez le robinet ouvert lorsque le minuteur est raccordé.

REMARQUE : Il est possible de programmer le minuteur avant de le raccorder au robinet.

2 Programmation du minuteur


Posez le doigt sur n'importe quelle touche pour activer le minuteur.

À l'aide de la **touche curseur** , bougez la flèche sur **Heure réglée**.

Appuyez sur les touches et pour entrer l'heure actuelle. Appuyez sur **OK**.

Entrez le jour actuel de la semaine à l'aide des touches et . Appuyez sur **OK**.

Appuyez de nouveau sur la **touche curseur** pour entrer l'heure puis passer à l'étape suivante : **Début d'arrosage**.

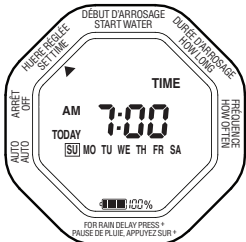


3 Choisissez l'heure d'arrosage

La flèche pointée vers **Début d'arrosage**, déterminez l'heure de la journée à laquelle vous désirez commencer à arroser à l'aide des touches et . Tous les autres cycles d'arrosage de la journée dépendront de cette heure.

Appuyez sur **ZONE** pour changer la zone. Vous devez régler l'heure de début d'arrosage pour chaque zone programmée. Vous devez d'abord entrer une heure de début d'arrosage pour chaque zone programmée avant de pouvoir programmer autre chose pour cette zone.

Appuyez sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante.

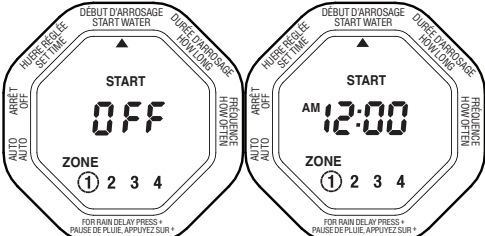


4 Durée de l'arrosage

La flèche pointée vers **Durée d'arrosage**, sélectionnez la durée désirée pour chaque cycle d'arrosage à l'aide des touches et .

Les cycles peuvent durer jusqu'à **360 minutes (6 heures)**.

Appuyez sur **ZONE** pour modifier la zone. Vous devez entrer la **Durée d'arrosage** pour chaque zone programmée avant de pouvoir continuer.

Appuyez sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante.

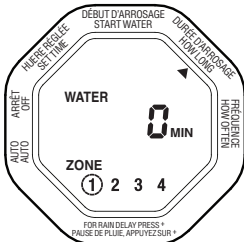

5 Fréquence d'arrosage

La flèche pointée vers **Fréquence**, sélectionnez la fréquence d'arrosage désirée à l'aide des touches et .

Ce minuteur permet de sélectionner la fréquence d'arrosage de deux manières :

5a. Choix des jours **5b.** Intervalles réguliers

Exemple de choix des jours

DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
●			●	●		

Exemples d'intervalles réguliers

CHAQUE JOUR	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
CHAQUE SEMAINE	●	●	●	●	●	●	●
TOUS LES 2 JOURS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
SEMAINE UN			●		●		●
SEMAINE DEUX				●		●	
TOUS LES 3 JOURS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
SEMAINE UN		●			●		
SEMAINE DEUX	●			●			●

5a Fréquence d'arrosage, Choix des jours


La flèche pointée vers **Fréquence**, faites défiler les jours de la semaine à l'aide des touches et .

Si un jour clignote, vous pouvez le sélectionner en appuyant sur **OK**. Une fois sélectionné, ce jour sera souligné.

Après avoir choisi les jours, continuez d'appuyer sur la touche jusqu'à ce qu'apparaisse la mention **TOUTES LES 24 H (EVERY 24 HRS)**.

Pour arroser une fois toutes les 24 heures (une fois par jour) les jours programmés, il suffit d'appuyer sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante. Si vous désirez arroser plus d'une fois par jour, appuyez sur la touche pour choisir entre 1 et 24 fois par jour.

Appuyez sur **ZONE** pour modifier la zone ou sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante.

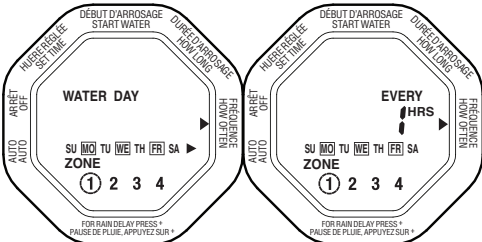


5b Fréquence d'arrosage, Intervalles réguliers

La flèche pointée vers **Fréquence**, appuyez sur la touche pour passer après les jours de la semaine.

Vous pourrez arroser aussi souvent que toutes les heures, chaque jour ou aussi peu souvent qu'une fois tous les 7 jours.

Appuyez sur **ZONE** pour modifier la zone ou sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante. Vous devez entrer la **Fréquence** d'arrosage pour chaque zone programmée avant de pouvoir continuer.

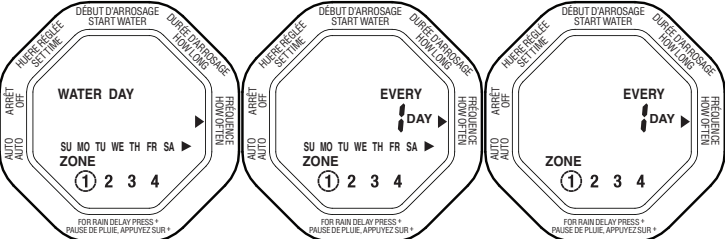


6 Mode Auto

Après la programmation, le minuteur se met en mode **Auto**. Les arrosages programmés n'auront lieu que lorsque le minuteur est en mode **Auto**.

Si le minuteur n'est pas en mode **Auto**, appuyez sur la **touche curseur** pour le mettre en mode **Auto**.

L'écran affiche en alternance l'**HEURE ACTUELLE** et l'heure du **prochain arrosage programmé (NEXT START TIME)** pour chaque zone.

Si le cycle d'arrosage suivant est programmé dans plus de 24 heures, l'heure du **prochain arrosage programmé (NEXT START TIME)** s'affiche sous forme de jours et non sous forme d'heure.

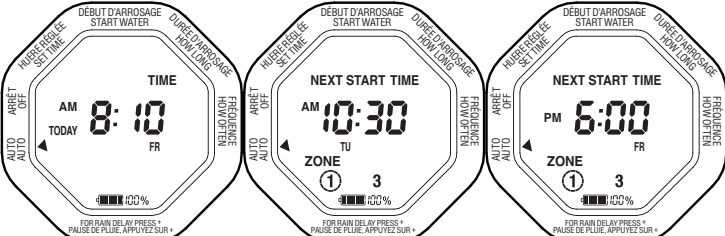

7 Mode de Pause en cas de pluie

Si la météo annonce de la pluie et que vous désiriez arrêter momentanément d'arroser, vous pouvez utiliser le mode de **Pause en cas de pluie**.


Le mode de **Pause en cas de pluie** permet d'arrêter d'arroser pendant au maximum 7 jours.

Après le temps de pause, le programme d'arrosage reprend automatiquement.

Pour activer le mode de **Pause en cas de pluie**, assurez-vous de diriger la flèche vers **AUTO**. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le temps de pause. Il est possible de réduire ou de désactiver le temps de pause à l'aide de la touche . Une fois que vous voyez le temps de pause désiré, appuyez sur **OK**  ou attendez que le numéro cesse de clignoter.

En mode de **Pause en cas de pluie**, l'écran affiche en alternance l'heure actuelle (**TIME**) et le temps de pause restant (**DELAY**). Si le temps de pause programmé est supérieur à 24 heures, le temps de pause restant (**DELAY**) s'affiche en nombre de jours (**DAYS**).

REMARQUE : Une fois le mode de **Pause en cas de pluie** activé, il est possible de le désactiver en appuyant sur la touche  jusqu'à ce que **DELAY** s'affaiblisse et que le curseur retourne sur **AUTO**.

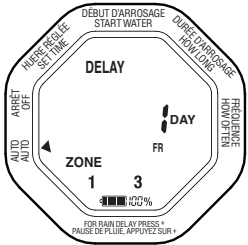


8 Mode Arrêt

Si vous désirez arrêter d'arroser pendant un temps prolongé, appuyez sur la **touche curseur**  jusqu'à ce que la flèche se place sur la position **ARRÊT (OFF)**.

Le minuteur n'arrose pas automatiquement lorsqu'il est réglé sur ce mode. L'écran affiche alors **ARRÊT (OFF)** en grands caractères.

Pour recommencer à arroser de manière automatique, il suffit d'appuyer sur la **touche curseur**  jusqu'à ce que la flèche se place sur la position **AUTO**. L'arrosage reprendra à l'heure suivante de **Début d'arrosage**.

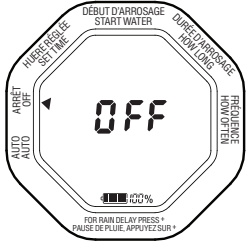

REMARQUE : Le fait de mettre le minuteur sur **ARRÊT (OFF)** désactive toutes les zones d'arrosage. Pour désactiver une (ou des) zone(s) particulière(s), passez au mode de **DURÉE D'ARROSAGE** à l'aide de la **touche curseur** . Assurez-vous de programmer la zone d'arrosage voulue à l'aide de la touche **ZONE** . Réglez la **DURÉE D'ARROSAGE** sur « 0 ». Pour réactiver la zone, réglez la **DURÉE D'ARROSAGE** sur la durée désirée.



9 Arrosage manuel

Ce minuteur permet deux types d'arrosage manuel. Le plus simple est de tourner la commande de la zone que vous désirez arroser. Tournez la commande dans l'autre sens pour arrêter l'eau.

Pour actionner l'arrosage manuel à partir du contrôleur d'irrigation, appuyez sur la touche **d'arrosage manuel** ( sur les modèles multilingues).

Appuyez sur la touche **ZONE**  pour sélectionner la zone que vous désirez ouvrir. Appuyez ensuite sur la touche  ou  pour régler la durée pendant laquelle vous désirez que la soupape soit ouverte.

La soupape s'ouvrira au bout de quelques secondes et se refermera automatiquement une fois la durée programmée écoulée.

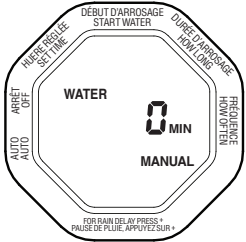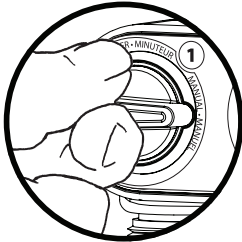


10 Remise à zéro du minuteur

Si vous devez effacer complètement toute la programmation du minuteur et le remettre en mode initial, appuyez sur la touche **OK**  pendant 7 secondes de suite.

L'écran affiche alors **RESET** (remise à zéro) pour confirmer l'action.

REMARQUE : Tous les programmes s'effacent définitivement le minuteur une fois remis à zéro (**RESET**).

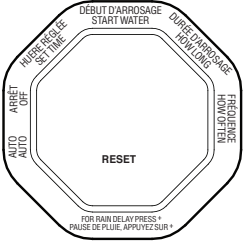


Fonctionne avec de Capteur d'humidité du sol

(non inclus)

Évitez de trop arroser tout en économisant l'eau en raccordant votre minuteur à un dispositif de Capteur d'humidité du sol HydroLogic^{MD}. Cet appareil simple à programmer détecte le degré d'humidité dans le sol et suspend un cycle d'arrosage s'il pleut ou si le sol est déjà mouillé. Réglez le cadran de manière à maintenir un degré d'humidité optimal pour avoir une belle pelouse et un beau jardin.

Pour en savoir plus, visitez www.melnor.com

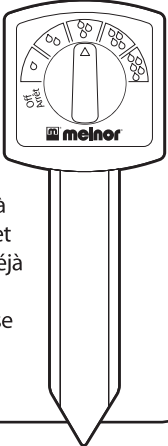

CONSEILS UTILES


Soupapes ouvertes pendant l'installation

Les soupapes peuvent parfois s'ouvrir accidentellement pendant le transport en raison des chocs. Le cas échéant, l'eau risque de couler en continu par une ou plusieurs soupapes pendant l'installation.


Fermez l'arrivée d'eau.

Débranchez le **bloc de soupapes** du **boîtier de commande** puis rebranchez le **bloc de soupapes**.

Ouvrez l'arrivée d'eau très lentement.

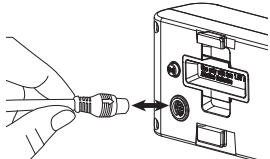


Si le problème persiste, fermez l'arrivée d'eau. Ouvrez et fermez chaque soupape 3 fois à l'aide du mode **MANUAL**.

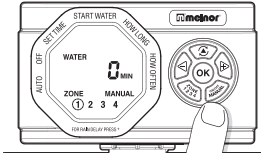


Nettoyage du minuteur

Le minuteur est à nettoyer périodiquement. Les débris et sédiments communément présents dans l'eau peuvent s'accumuler dans le minuteur.

Fermez l'arrivée d'eau. Débranchez le minuteur du robinet et débranchez le **bloc de soupapes** du **boîtier de commande**. Vérifiez que la rondelle du filtre est propre. Si vous y voyez des débris, retirez la rondelle du filtre et rincez-la à l'eau.

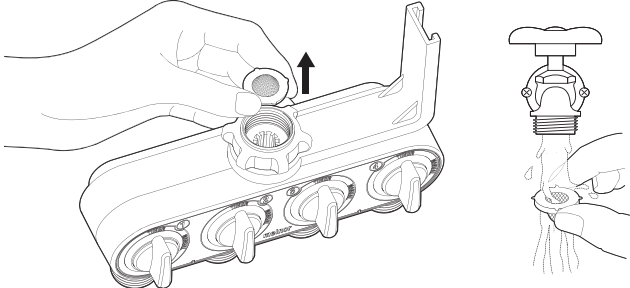

Ouvrez toutes les soupapes et faites couler l'eau par toutes les soupapes et par le robinet pour bien déloger tous les sédiments et débris éventuels.

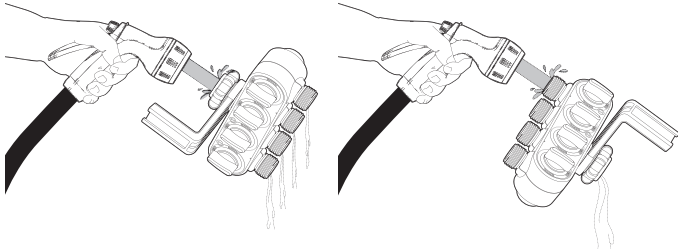

Remisage saisonnier

S'il gèle, l'eau contenue dans le minuteur risque de geler et de se dilater, ce qui endommagera le minuteur.

À l'automne ou lorsqu'il va geler, fermez l'arrivée d'eau et débranchez le minuteur du robinet.

Retirez les piles.

Conservez le minuteur à l'intérieur, à l'abri du gel.

Conseils pour prolonger la durée des piles

Utilisez des piles alcalines neuves.

N'utilisez pas de piles rechargeables.

Retirez les piles en fin de saison avant le remisage pour l'hiver.

Les piles durent en général un an. Un arrosage fréquent peut user les piles de manière précoce.



Avertissement : Destiné à une utilisation à l'extérieur uniquement. Risque d'électrocution grave en cas d'aspersion d'eau dans les prises ou dans les sources de courant électrique. N'utilisez pas d'eau dont la température est supérieure à 46 °C (115 °F). N'utilisez pas lorsque la température ambiante est inférieure à 4,5 °C (40 °F). En cas de non-utilisation, ôtez les piles, purgez et rangez à l'intérieur à l'abri du gel.