




## Temporizador Aqua Electronico

### Instrucciones para el usuario

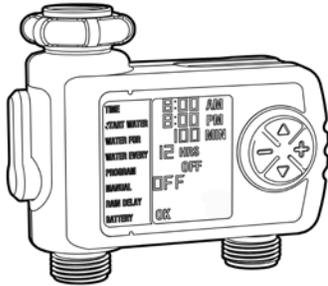

### Baterías

**Instale 2 baterías alcalinas AA**, quitando el sostén de las mismas de la parte trasera del temporizador, e insertando las baterías como se indica. Vuelva a colocar el sostén de las baterías.

Una vez instaladas las baterías, el visor de cristal líquido (LCD) empezará a funcionar con las letras "OFF" (desconectado) centelleando al lado de "MANUAL" (operación manual).

### Instalación del temporizador


**Sujete el temporizador directamente a una llave de grifo exterior** y conecte el paso del agua.

Sujete una manguera a la salida del temporizador y luego al aspersor, manguera de remoión o cualquier otro sistema de riego.

**Nota:** El temporizador puede ser programado antes de la instalación.

### Programación del temporizador

**Presione la llave "UP" (arriba)** hasta que los números al lado de "TIME" (hora) empiecen a centellear.

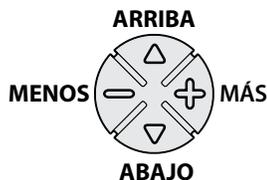

**Fije la hora actual** utilizando las llaves "PLUS" (más) y "MINUS" (menos). Sosteniendo la llave presionada, la hora cambiará rápidamente. Un golpecito causará un cambio escalonado. Una vez que haya fijado la hora correcta, utilice la llave de la flecha hacia abajo para moverse a la sección siguiente.

**Seleccione la hora en que usted desee comenzar a regar** en la sección "START WATER" (comienzo del riego). Nuevamente, fije la hora usando las llaves "PLUS" (más) y "MINUS" (menos). Pase a la sección siguiente.

**Fije la duración de riego** que usted desee en la sección "WATER FOR" (duración del riego). Este tiempo puede ser ajustado hasta 240 minutos. Pase a la sección siguiente.

**Seleccione la frecuencia de riego** que desee, en la sección "WATER EVERY" (riego cada...). Este tiempo se fija en horas o días. Pase a la sección siguiente.

**Active el programa**, fijando la sección "PROGRAM" (programa) en la posición "ON" (conectado). El riego comenzará al 'START TIME' tiempo.

**El temporizador ahora está programado.** La palabra "ON" (conectado) centelleará durante 5 segundos y luego se detendrá.

El visor del temporizador se pondrá blanco después de 5 minutos para conservar energía. El estado de la hora y el programa, "ON" (conectado) o "OFF" (desconectado), permanecerán visibles. Presionando cualquier botón, el temporizador "se despertará".

### Cambio del programa

Para efectuar un cambio en el programa, simplemente "despierte" al temporizador, presionando cualquier botón.

Muévase a las secciones que desee cambiar y ajuste lo necesario. El riego reasumirá al 'START TIME' tiempo.

### Riego manual

Este temporizador ofrece dos posibilidades diferentes para regar manualmente. Si usted desea regar desde la salida secundaria sin programa controlado por el temporizador, simplemente gire la válvula que se encuentra en el lado izquierdo de la unidad, hasta la posición "ON" (conectado). Si usted desea regar manualmente desde la salida con programa controlado por el temporizador, utilice las flechas "UP" (arriba) y "DOWN" (abajo) hasta seleccionar "MANUAL" (operación manual). Presionando el botón "PLUS" (más), ajuste la hora en que usted desee regar. El temporizador esperará 5 segundos y comenzará a regar. El riego manual puede durar hasta 240 minutos.

### Suspensión por lluvia

En el caso de lluvia predecible, usted puede suspender temporariamente el riego automático por hasta 3 días.

Simplemente pase a "RAIN DELAY" (suspensión por lluvia) y utilice el botón "PLUS" (más) para seleccionar la suspensión deseada. Después de haber pasado el período de suspensión, el temporizador retornará a la operación programada.

### Suspensión automática por lluvia

Este temporizador puede funcionar con AquaSentry, el dispositivo exclusivo de Melnor para la suspensión automática por lluvia. AquaSentry monitorea la humedad del suelo y retrasa el riego si éste no es necesario. Para mayor información, visite: [www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html](http://www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html).

### Desactivación del programa

Si usted desea suspender el riego automático por un período de tiempo prolongado, simplemente cambie la línea de "PROGRAM" (programa) a "OFF" (desconectado). Cuando usted esté listo para retomar el riego, cambie la línea de "PROGRAM" (programa) a "ON" (conectado). El riego reasumirá al 'START TIME' tiempo.

### Memoria del programa

**Este temporizador tiene memoria.** Si las baterías fallan o son quitadas, aunque sea por períodos prolongados, el programa es mantenido. Después de instalar baterías nuevas, usted simplemente necesitará fijar "TIME" (hora). El temporizador mantendrá el programa existente.

