

**Le minuteur et maintenant programmé.** Le mot «ON» (en marche) clignote pendant 3 secondes, puis s'éteint.

**Repassez à ZONE** et choisissez une autre zone non programmée. Répétez les étapes de programmation pour régler les autres zones d'arrosage.

Une fois que toutes les zones désirées sont programmées, l'écran du minuteur s'éteint après 5 minutes pour économiser l'énergie. Les réglages de l'heure et du programme, ainsi que l'indication «ON» (en marche) ou «OFF» (arrêt), restent visibles. En appuyant sur l'un des boutons, on «réveille» le minuteur.

### Changement du programme

Pour modifier le programme, il suffit de «réveiller» le minuteur en appuyant sur l'un des boutons.

Passer aux étapes que vous désirez modifier et réglez-les selon les besoins. L'arrosage recommence à l'heure indiquée à «START WATER» (début d'arrosage).

### Arrosage manuel

Il y a deux façons d'arroser manuellement avec ce minuteur.

**Pour la première façon, la plus simple,** il suffit de tourner le bouton jaune au-dessus d'une des 4 sorties. Ceci démarre immédiatement l'écoulement vers la sortie choisie, qui reste ouverte jusqu'à ce que vous fermiez manuellement la vanne.

**La deuxième façon** est d'ouvrir la sortie à l'aide du minuteur électronique. Ceci donne l'avantage d'une fermeture automatique de la vanne.

**En utilisant les flèches «UP» (haut) et «DOWN» (bas), recherchez «Manual» (fonctionnement manuel).** En appuyant sur le signe «PLUS», réglez la durée désirée d'arrosage. Le minuteur attend 5 secondes puis commence à arroser. L'arrosage manuel peut être réglé entre 1 et 240 minutes.

### Pause pour pluie

En cas de prévision de pluie, on peut retarder temporairement l'arrosage automatique pendant un maximum de 3 jours. Il suffit d'aller à l'étape «RAIN DELAY» (pause pour pluie) et d'utiliser le signe «PLUS» pour choisir la durée de pause désirée. La pause est programmée pour toutes les zones.

Après avoir passé la période de pause, le minuteur repasse au cycle programmé.

### Pause automatique en cas de pluie

Ce minuteur peut fonctionner avec l'appareil AquaSentry, dispositif exclusif de Melnor pour la pause automatique d'arrosage en cas de pluie. AquaSentry contrôle en fait le degré d'humidité du sol et retarde l'arrosage lorsqu'il n'est pas nécessaire. Pour en savoir plus, visitez: [www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html](http://www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html).


### Neutralisation du programme

Si vous désirez suspendre le fonctionnement du minuteur pendant une longue période de temps, il suffit d'indiquer «OFF» à l'étape «PROGRAM» (programme). Lorsque vous êtes prêt à reprendre l'arrosage, repassez à «ON» à l'étape «PROGRAM». L'arrosage recommence à l'heure indiquée à «START WATER» (début d'arrosage). Chaque ZONE peut être activée ou désactivée de façon indépendante.

### Mémoire du programme

**Ce minuteur possède une mémoire.** En cas de panne des piles, ou si elles sont enlevées, même pendant une longue période de temps, le programme est mémorisé. Après installation de piles neuves, il suffit de remettre le minuteur à l'heure à «TIME»; le minuteur se règle pour le cycle programmé.

## Minuteur d'arrosage électronique à quatre zones Mode d'emploi

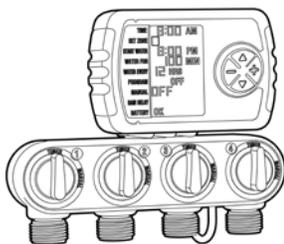

### Installation du minuteur

**Remarque:** Il est important d'effectuer l'installation dans l'ordre exact indiqué.

**Branchez le câble du bloc de vannes dans le minuteur.**

**Installez 2 piles alcalines AA,** en déposant le porte-piles au dos du minuteur, en introduisant les piles selon la polarité indiquée, et en reposant le porte-piles.

Une fois les piles installées, l'écran à CL montre les lettres OFF (Arrêt) qui clignotent à côté de MANUAL (Manuel).

**Tournez la patte en L vers le devant de l'appareil.**

**Coulissez le minuteur sur la patte.**


**Raccordez le bloc de vannes à un robinet extérieur.**

**Assurez-vous que les 4 vannes sont réglées sur «TIMER» (Minuteur) et ouvrez l'eau.**

**Raccordez un boyau à l'une des vannes,** puis à un arroseur, à un tuyau d'irrigation ou à tout autre appareil d'arrosage. Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 boyaux.

### Programmation du minuteur

**Appuyez sur la flèche «UP» (haut) jusqu'à ce que les chiffres à côté de «Time» (heure) clignotent.**

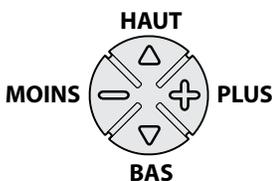

**Réglez l'heure réelle** en utilisant les signes «PLUS» et «MOINS». En tenant le signe appuyé, l'heure change rapidement. En tapant sur le signe, l'heure avance par étapes. Une fois l'heure réelle obtenue, utilisez la flèche vers le bas pour passer à l'étape suivante.

**Utilisez les signes PLUS et MOINS pour choisir la ZONE que vous désirez programmer.** Chaque ZONE représente une des sorties. Utilisez la flèche vers le bas pour passer à l'étape suivante.

**Choisissez l'heure à laquelle vous désirez commencer l'arrosage** dans l'étape «START WATER» (début d'arrosage). De nouveau, réglez l'heure en appuyant sur les signes «PLUS» et «MOINS». Passez à l'étape suivante.

**Réglez la durée désirée de l'arrosage** à l'étape «WATER FOR» (durée de l'arrosage). Cette durée peut se régler jusqu'à un maximum de 240 minutes. Passez à l'étape suivante.

**Choisissez la fréquence désirée d'arrosage** à l'étape «WATER EVERY» (nombre d'unités). Ce temps entre chaque arrosage se règle en nombre d'heures ou de jours. Passez à l'étape suivante.

**Activez le programme,** en sélectionnant «ON» (en marche) à l'étape «PROGRAM» (programme). L'arrosage commence à l'heure indiquée à «START WATER» (début d'arrosage).