




AquaTimer™

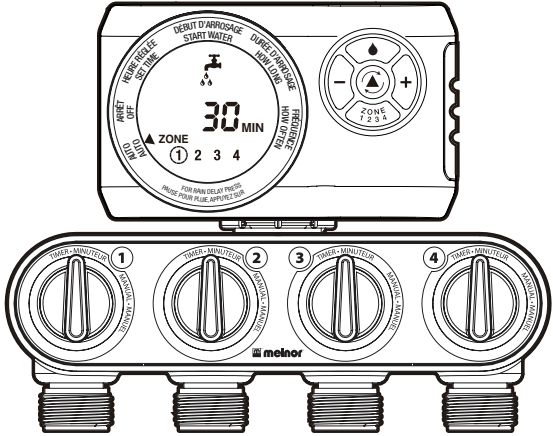


33280 / 33281

Temporizador electrónico para riego en cuatro zonas

Instrucciones para el usuario ■ Español


33280_INS_ESP_00

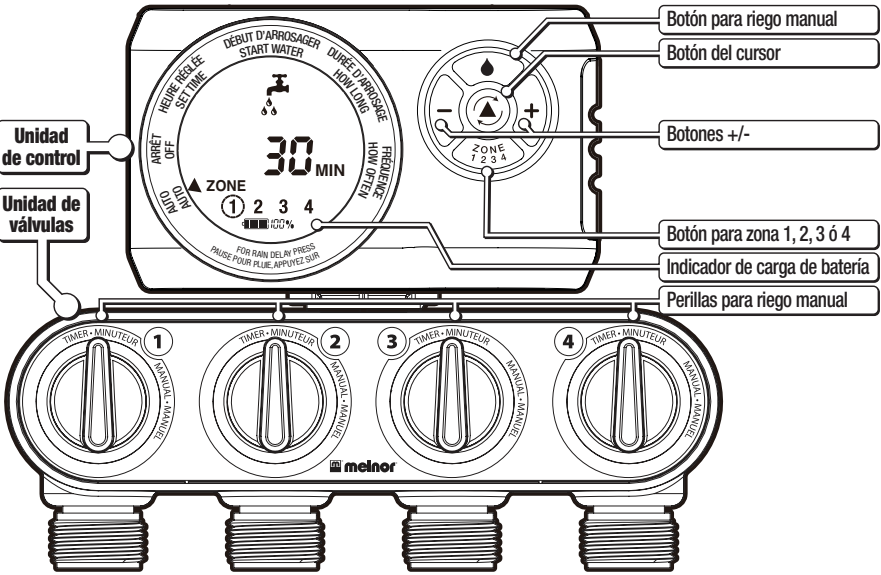

1 Instalación de las baterías y ensamblaje

Baterías

- Instale **2 baterías alcalinas AA** quitando el soporte de las mismas de la parte posterior de la **unidad de control del temporizador** e insertando las baterías como se indica. Vuelva a colocar el soporte de las baterías.
- **NOTA:** No utilice baterías recargables. Recicle las baterías después de ser usadas.

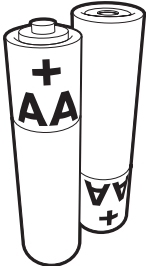


Instalación

- Gire el soporte hacia adelante sobre la **unidad de válvulas del temporizador**.
- Deslice la **unidad de control del temporizador** sobre el soporte.
- Enchufe el cable dentro de la parte posterior de la **unidad de válvulas del temporizador**.
- Sujete el temporizador a un grifo exterior y abra el paso del agua. Deje el grifo abierto mientras el temporizador esté sujeto al grifo.
- **NOTA:** Usted puede programar el temporizador antes de sujetar el mismo al grifo.

Nosotros recomendamos reemplazar las baterías cuando el indicador llegue a **20%**


2 Ajuste del reloj

- Toque cualquier botón para “despertar” al temporizador.
- Usando el **botón del cursor** (↻), mueva la flecha hasta **SET TIME** (fijar la hora).
- Presione los botones (←) y (→) para fijar el reloj en la hora actual.
- Presione el **botón del cursor** (↻) nuevamente para fijar la hora y pase al siguiente ajuste, **START WATER** (comienzo del riego).

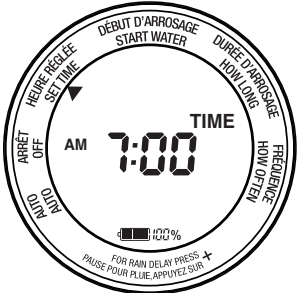

3 Seleccione cuándo regar

- Con la flecha apuntando hacia **START WATER** (comienzo del riego), utilice los botones (←) y (→) para seleccionar la primera hora del día en que usted desea regar. Todos los ciclos de riego restantes durante el día se referirán a esta hora.
- Presione **ZONE** (ZONA) para cambiar la zona. Usted debe primero entrar una hora de comienzo para cada zona que programe antes de cualquier otro ajuste para una zona.
- Presione el **botón del cursor** (↻) para pasar al siguiente ajuste.

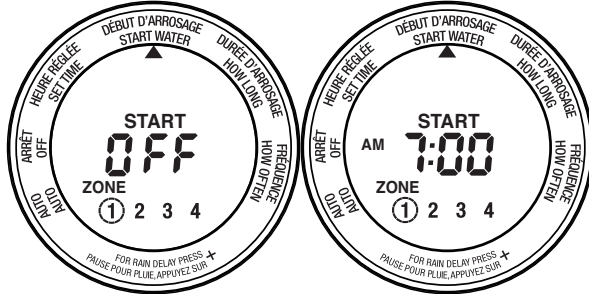

4 Duración del riego

- Con la flecha apuntando hacia **HOW LONG** (duración del riego), utilice los botones (←) y (→) para seleccionar la duración de cada ciclo de riego.
- Los ciclos pueden tener hasta **360 minutos (6 horas)** de duración.
- Presione **ZONE** (ZONA) para cambiar la zona. Usted debe fijar **HOW LONG** (duración) para cada zona que programe, antes de proceder.
- Presione el **botón del cursor** (↻) para pasar al siguiente ajuste.



5 Frecuencia del riego

- Con la flecha apuntando hacia **HOW OFTEN** (frecuencia), utilice los botones (←) y (→) para seleccionar la frecuencia del riego.
- Usted podrá regar tan frecuentemente como cada 1 hora, cada día o con poca frecuencia como una vez cada 7 días.
- Presione **ZONE** (ZONA) para cambiar la zona o el **botón del cursor** (↻) para pasar al siguiente ajuste. Usted debe fijar **HOW OFTEN** (frecuencia) para cada zona que esté programando antes de proceder.



CADA 1 DÍA							
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CADA SEMANA	●	●	●	●	●	●	●
CADA 2 DÍAS							
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1	●		●		●		●
SEMANA 2		●		●		●	
CADA 3 DÍAS							
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1		●			●		
SEMANA 2	●			●			●


6 Modo automático

- Después de la programación, el temporizador estará en el modo **AUTO** (automático). Sus programas de riego solamente operarán cuando el temporizador esté en modo **AUTO** (automático).
- Si el temporizador no está en modo **AUTO**, presione el **botón del cursor** (↻) para cambiar a **AUTO**.
- El visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) para cada zona. Esto le permitirá ver fácilmente los que ocurrirá a continuación.
- Si el ciclo de riego siguiente será en más de 12 horas, **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) será indicada en días en lugar de indicar una hora.




7 Modo de suspensión por lluvia

- Si el pronóstico meteorológico anuncia lluvias, y usted desea interrumpir temporariamente el riego, puede utilizar la función de suspensión por lluvia.
- El **Rain Delay Mode** (modo de suspensión por lluvia) detendrá todo el riego por hasta 7 días.
- Después del período de suspensión, el programa de riego comenzará a correr automáticamente.
- Para activar el **Rain Delay Mode** (modo de suspensión por lluvia), asegúrese de que la flecha apunte hacia **AUTO** (automático). Presione el botón  para seleccionar el período de suspensión. Usted puede reducir el período de suspensión con el botón .
- En el **Rain Delay Mode** (modo de suspensión por lluvia), el visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **DELAY** (tiempo de suspensión) restante. Si el tiempo de suspensión es mayor que 12 horas, **DELAY** (tiempo de suspensión) se mostrará en **DAYS** (días).

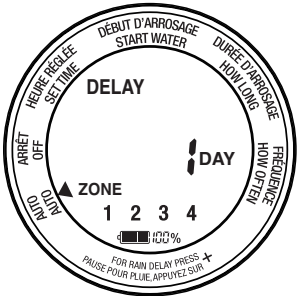

8 Modo desconectado


- Si usted desea detener el riego durante un período prolongado de tiempo, presione el **botón del cursor**  hasta que la flecha apunte hacia **OFF** (desconectado).
- El temporizador no regará automáticamente mientras se encuentre en este modo. El visualizador mostrará la palabra **OFF** en letras grandes.
- Para comenzar a regar automáticamente de nuevo, simplemente presione el **botón del cursor**  hasta que la flecha apunte hacia **AUTO**. El programa comenzará a regar en la hora de comienzo siguiente **Start Time** disponible.

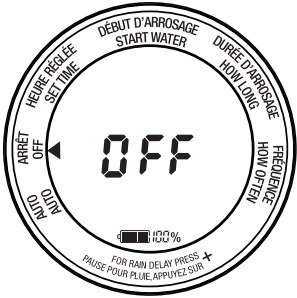

NOTA: El ajuste del temporizador en el modo **OFF** (desconectado) desactiva todas las zonas de riego. Para desactivar una o más zonas específicas, utilice el **botón del cursor**  para pasar al ajuste **HOW LONG** (duración). Asegúrese de estar ajustando la zona de riego deseada, usando el botón **ZONE**  Fije la duración **HOW LONG** en "0". Para reactivar la zona, ajuste la duración **HOW LONG** nuevamente en la duración de riego deseada.


9 Riego manual

- Este temporizador tiene dos modos para regar manualmente. El modo más fácil es simplemente girar la perilla hasta la zona que usted desea regar. Gire la perilla hacia atrás para detener el flujo de agua.
- Para controlar el riego manual a través del controlador, presione el botón **MANUAL** ( en modelos multilingües).
- Presione **ZONE**  para seleccionar la zona que desea abrir. Luego presione el botón  o  para ajustar la duración de tiempo que desea que la válvula quede abierta.
- La válvula se abrirá después unos pocos segundos y se cerrará automáticamente después del período de tiempo seleccionado.

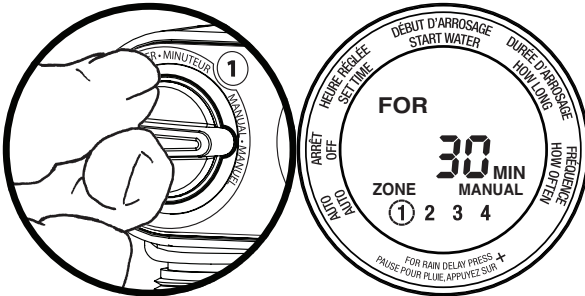

10 Reajuste del temporizador

- Si usted necesita borrar completamente todos los ajustes en el temporizador y retornarlo a su estado original, presione el **botón del cursor**  y manténgalo presionado durante 7 segundos.
- El visualizador mostrará **RESET** (reajuste) para confirmar la acción.
- **NOTA:** Todos los programas se pierden cuando el temporizador se reajusta en **RESET** (reajuste).

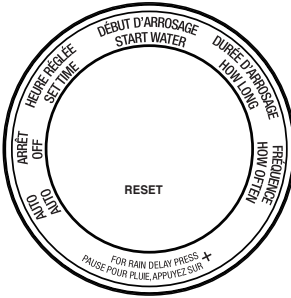

Advertencia: Fabricado para uso en el exterior solamente. Si se salpica agua dentro de las tomas o fuentes de corriente eléctrica, puede ocasionar severas descargas eléctricas. No utilice agua con temperaturas superiores a 46°C (115°F). No lo use cuando la temperatura del aire del ambiente sea menor a 4,5°C (40°F). Cuando no esté en uso, retire las baterías, drene y almacene en el interior, alejado de temperaturas de congelamiento.