




HydroLogic

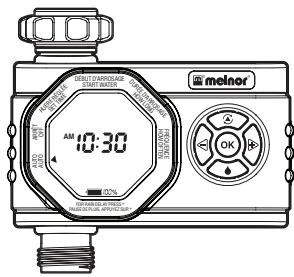


53015 / 53016

Temporizador electrónico avanzado para riego

Instrucciones para el usuario ■ Español

53015_INS_ESP_02

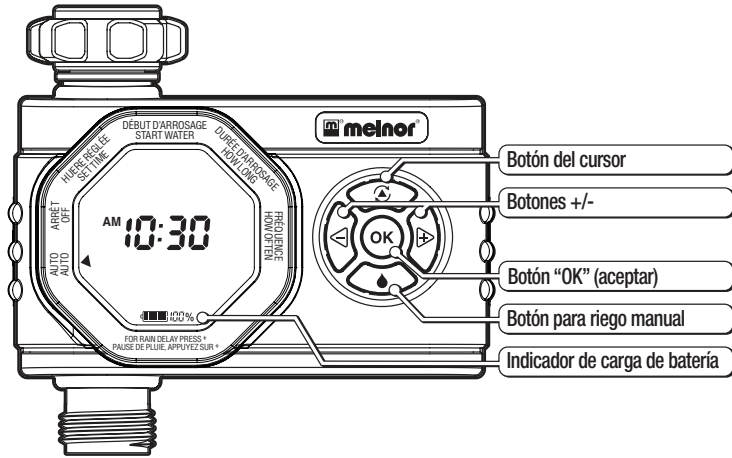

1 Instalación de las baterías y ensamblaje

Baterías

Instale **2 baterías alcalinas AA** quitando el soporte de las mismas de la parte posterior de la **unidad de control del temporizador** e insertando las baterías como se indica. Vuelva a colocar el soporte de las baterías.

NOTA: No utilice baterías recargables. Recicle las baterías después de ser usadas.



Nosotros recomendamos reemplazar las baterías cuando el indicador llegue a **20%**

Instalación

Sujete el temporizador a un grifo exterior y abra el paso del agua. Deje el grifo abierto mientras el temporizador esté sujeto al grifo.

NOTA: Usted puede programar el temporizador antes de sujetar el mismo al grifo.

2 Ajuste del reloj


Toque cualquier botón para “despertar” al temporizador.

Usando el **botón del cursor** , mueva la flecha hasta **SET TIME** (fijar la hora).

Presione los botones  y  para fijar el reloj en la hora actual. Presione **OK** .

Fije el día de la semana actual usando los botones  y . Presione **OK** .


Presione el **botón del cursor**  nuevamente para fijar la hora y pase al siguiente ajuste, **START WATER** (comienzo del riego).

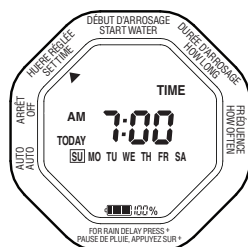

3 Seleccione cuándo regar

Con la flecha apuntando hacia **START WATER** (comienzo del riego), utilice los botones  y  para seleccionar la primera hora del día en que usted desea regar. Todos los ciclos de riego restantes durante el día se referirán a esta hora.

Presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste.

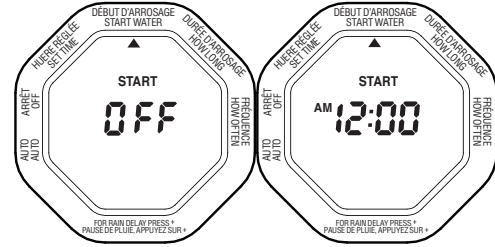


4 Duración del riego

Con la flecha apuntando hacia **HOW LONG** (duración del riego), utilice los botones  y  para seleccionar la duración de cada ciclo de riego.

Los ciclos pueden tener hasta **360 minutos (6 horas)** de duración.

Presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste.

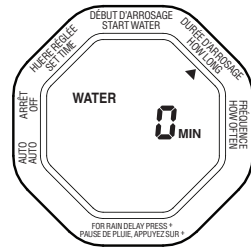

5 Frecuencia del riego

Con la flecha apuntando hacia **HOW OFTEN** (frecuencia), utilice los botones  y  para seleccionar la frecuencia del riego.

Este temporizador ofrece dos modos de seleccionar la frecuencia del riego:

5a. Selección de los días **5b.** Intervalos regulares

Ejemplo de selección de los días

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
▲			▲	▲		

Ejemplos de intervalos regulares

CADA 1 DÍA	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CADA SEMANA	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

CADA 2 DÍAS	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1	▲		▲		▲		▲
SEMANA 2		▲		▲		▲	

CADA 3 DÍAS	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1		▲			▲		
SEMANA 2	▲			▲			▲

5a Frecuencia de riego, selección de los días


Con la flecha apuntando hacia **HOW OFTEN** (frecuencia), utilice los botones  y  para recorrer los días de la semana.

Cuando un día esté centelleando, usted podrá presionar **OK**  para seleccionarlo. Al ser seleccionado, el día quedará resaltado con un contorno.

Después de seleccionar los días, continúe presionando el botón  hasta que aparezca **“EVERY 24 HRS”** (cada 24 horas).

Para regar una vez cada 24 horas (una vez al día) en los días seleccionados, simplemente presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste. Si usted desea regar más de una vez al día, presione el botón  para seleccionar entre 1 y 24 veces por día.

Presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste.

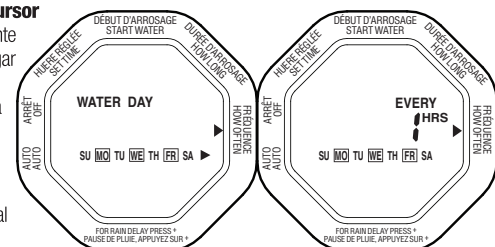


5b Frecuencia de riego, intervalos regulares

Con la flecha apuntando hacia **HOW OFTEN** (frecuencia), presione el botón  para recorrer pasando los días de la semana.

Usted podrá regar tan frecuentemente como cada 1 hora, cada día o con poca frecuencia como una vez cada 7 días.

Presione el **botón del cursor**  para pasar al siguiente ajuste.

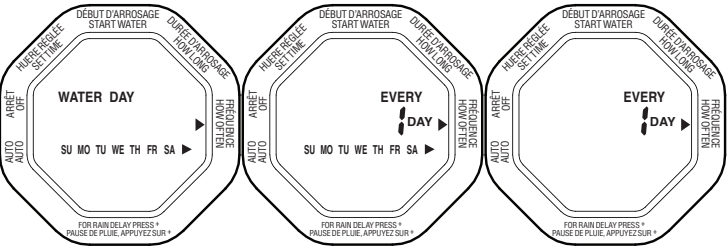

6 Modo automático

Después de la programación, el temporizador estará en el modo **AUTO** (automático). Sus programas de riego solamente operarán cuando el temporizador esté en modo **AUTO**.

Si el temporizador no está en modo **AUTO**, presione el **botón del cursor**  para cambiar a **AUTO**.

El visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) para cada zona.

Si el ciclo de riego siguiente será en más de 24 horas, **NEXT START TIME** (la hora de comienzo siguiente) será indicada en días en lugar de indicar una hora.



7 Modo de suspensión por lluvia


Si el pronóstico meteorológico anuncia lluvias, y usted desea interrumpir temporariamente el riego, puede utilizar la función de suspensión por lluvia.

El **Rain Delay Mode** (modo de suspensión por lluvia) detendrá todo el riego por hasta 7 días. Después del período de suspensión, el programa de riego comenzará a correr automáticamente.

Para activar el **Rain Delay Mode**, asegúrese de que la flecha apunte hacia **AUTO**. Presione el botón  para seleccionar el período de suspensión. Usted puede reducir o desactivar el período de suspensión con el botón . Una vez que vea el período de suspensión deseado, presione **OK** o espere a que el numeral deje de centellear.

En el **Rain Delay Mode**, el visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **DELAY** (tiempo de suspensión) restante. Si el tiempo de suspensión es mayor que 24 horas, **DELAY** (tiempo de suspensión) se mostrará en **DAYS** (días).

NOTA: Un vez activada esta función, usted puede desactivar **Rain Delay** (suspensión por lluvia) presionando  hasta que **DELAY** esté tenue y el cursor pase a **AUTO**.

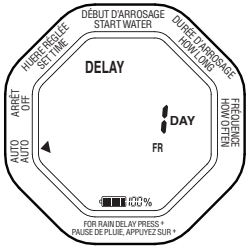


8 Modo desconectado

Si usted desea detener el riego durante un período prolongado de tiempo, presione el **botón del cursor**  hasta que la flecha apunte hacia **OFF** (desconectado).

El temporizador no regará automáticamente mientras se encuentre en este modo. El visualizador mostrará la palabra **OFF** en letras grandes.

Para comenzar a regar automáticamente de nuevo, simplemente presione el **botón del cursor**  hasta que la flecha apunte hacia **AUTO**. El programa comenzará a regar en la hora de comienzo siguiente **Start Time** disponible.

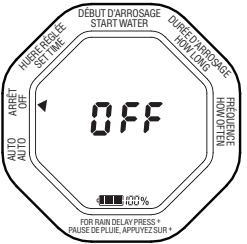


9 Riego manual

Presione el botón **MANUAL** ( en modelos multilingües).

Presione el botón  o  para ajustar la duración de tiempo que desea que la válvula quede abierta.

La válvula se abrirá después unos pocos segundos y se cerrará automáticamente después del período de tiempo seleccionado.

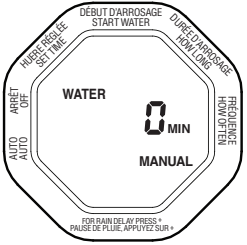


10 Reajuste del temporizador

Si usted necesita borrar completamente todos los ajustes en el temporizador y retornarlo a su estado original, presione el botón **OK** y manténgalo presionado durante 7 segundos.

El visualizador mostrará **RESET** (reajuste) para confirmar la acción.


NOTA: Todos los programas se pierden cuando el temporizador se reajusta en **RESET**.

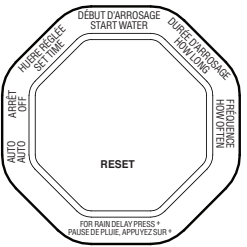

Funciona con
melnor HydroLogic
Sensor de humedad del suelo
(No se incluye)

Evite el riego excesivo mientras conserva agua al mismo tiempo, conectando su temporizador al dispositivo de suspensión automática por lluvia **HydroLogicsm Sensor de humedad del suelo**. El sensor fácil de regular controla la humedad del suelo y suspende un ciclo de riego cuando llueve o cuando el suelo ya está mojado. Ajuste el dial para mantener solamente la cantidad correcta de humedad para céspedes y jardines sanos.

Más información en www.melnor.com

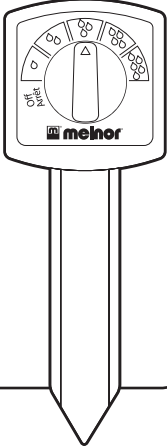

Advertencia: Fabricado para uso en el exterior solamente. Si se salpica agua dentro de las tomas o fuentes de corriente eléctrica, puede ocasionar severas descargas eléctricas. No utilice agua con temperaturas superiores a 46°C (115°F). No lo use cuando la temperatura del aire del ambiente sea menor a 4,5°C (40°F). Cuando no esté en uso, retire las baterías, drene y almacene en el interior, alejado de temperaturas de congelamiento.